
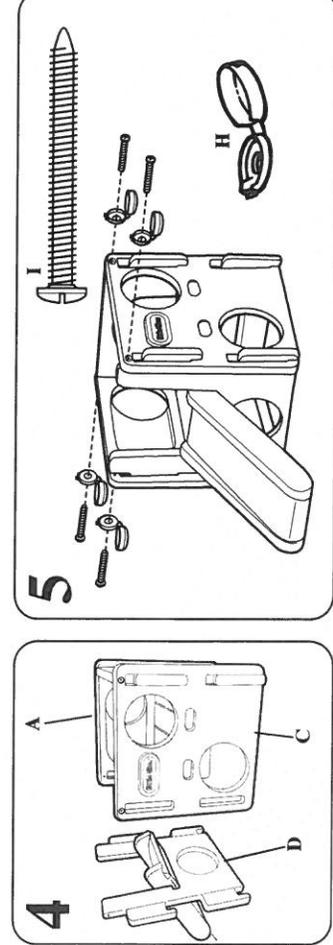
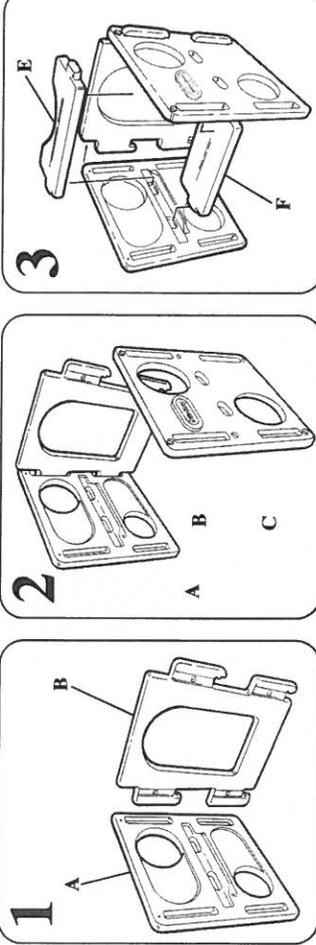


little tikes **little tikes.com**

- Catalogue des produits
- Nouveaux jouets
- Service clientèle
- Pièces de rechange
- Concours publicitaire
- Rejoignez notre club
- Catalogo de productos
- Juguetes nuevos
- Servicio al cliente
- Piezas de repuesto
- Sorteos
- Únase a nuestro club
- Product catalog
- New toys
- Customer service
- Replacement parts
- Sweepstakes
- Join our club

4139/447A

RO34180-12/04

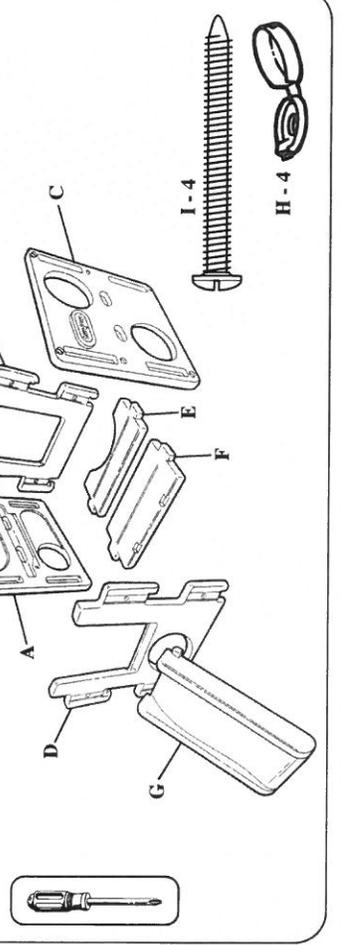

ENGLISH JUNIOR ACTIVITY GYM

Approximate Assembly time: 20 minutes

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

CAUTION

- Keep these assembly and instruction sheets for future reference.
- Do not use this product on uneven or soft surfaces. The product is designed for use on a hard surface.
- Do NOT place this product on concrete, asphalt, packed earth or other uneven surfaces. A fall onto a hard surface can result in serious injury.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Approximate Assembly time: 20 minutes

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Keep these assembly and instruction sheets for future reference.

- Do not use this product on uneven or soft surfaces. The product is designed for use on a hard surface.
- Do NOT place this product on concrete, asphalt, packed earth or other uneven surfaces. A fall onto a hard surface can result in serious injury.

FRANÇAIS

ACTIVITÉ GYM JUNIOR

Temps de montage: 20 minutes environ

MONTAGE À RÉALISER PAR UN ADULTE

Gardez les fiches d'instructions et de montage du produit en cas de besoin pour l'avenir.

ATTENTION

- Avant l'assemblage du produit, ce carton contient de petits objets qui peuvent tomber et blesser les enfants. Ils peuvent également tomber et blesser les adultes.
- Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces inégales ou molles.
- Garder hors de portée des enfants jusqu'à ce que le produit soit complètement assemblé.
- Placer l'activité une fois montée sur une surface plane, à 2 mètres au moins de tout obstacle de type barrière, maison, garage, mur, arbre, branches en hauteur, corde à liège ou fils électriques.
- Ne pas laisser l'enfant sur l'apogée de la pierre, du béton ou toute autre surface dure ou dangereuse. Une chute sur une surface dure peut entraîner de graves blessures.
- Informer les enfants de l'utilisation appropriée de l'activité : n'utiliser qu'une fois correctement assemblée et installée et sans aller à l'encontre de l'utilisation prévue pour ce produit.
- Ce produit est prévu pour un usage en plein air, par des adultes.
- Quand les températures extérieures descendent en dessous de 0-18°C, il est recommandé de ne pas laisser ce produit en extérieur. En cas de grand froid, le plastique de l'activité peut se rompre et se briser.
- Ranger l'activité dans un endroit protégé, à température ambiante.
- Éviter l'activité de nuit, car les surfaces de l'activité peuvent passer inaperçues et entraîner de graves blessures.
- L'ensemble du produit doit être contrôlé régulièrement.
- La présence d'un adulte est indispensable lors de l'utilisation de l'activité.
- Poids maximum autorisé par enfant : 23kg.
- Enfants au maximum sur l'activité en même temps.

ASSEMBLY HINTS

When attaching walls, it may be necessary to use an adult's full body weight. As you lift up wall insert books into holes on the other wall. Stand near corner where the two walls connect. Lean over wall with the connecting books and bounce entire weight on top edge.

As a second option, you may use a block of wood and a hammer to connect the books. Place block of wood on top of the wall with books near the corner. Strike wood with hammer.

SLIDE ASSEMBLY

Slide A through opening in wall D. Knobs on slide should fit into notches on back of wall D.

Hold walls A and C slightly apart to insert wall D. With slide in place, insert books on wall D into corresponding slots in walls A and C.

Put focus on top of slide and apply entire weight until books lock tightly in place. The knob on each book should fit into the small notch on adjoining wall.

DISASSEMBLY

Reverse order of steps for assembly. Prior to disassembly, lubricate all areas where walls connect with dish soap. It's helpful to place a small block of wood underneath the wall with the books. Lean over the wall with the corresponding books. Bounce entire weight on top edge until unhooked.

Or, you can place a second block of wood on top of the wall with corresponding holes near the corner. Strike wood with hammer.

CONSUMER SERVICE

www.littletikes.com

TOLL-FREE NUMBER:

1-800-321-0183

Monday - Friday: 9am - 5pm (EST)

Little Tikes Company
2190 Balfour Rd.
Holbrook, MA 01524-0877

Little Tikes (UK) & Ireland
990 Pavilion Drive, First Floor
Northampton NN4 0YR, UK
Tel: +44 (0) 1604 879800
Monday - Friday: 08:30 - 16:45
Fax: +44 (0) 1604 879800

A Division of NewellRubbermaid

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part or the purchase price of the product. This warranty is void if the product is used for any purpose other than intended, or if the product is damaged, altered, modified, repaired, or if the product is used in an accident, or if the product is used in an unsafe manner. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship.

U.S. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183, or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2190 Balfour Road, Holbrook, MA 01524-0877, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A. and Canada: Contact places of purchase for warranty service.

The warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purposes.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat doit être présenté à l'acheteur). Les pièces de rechange et les pièces de service sont disponibles sur notre site Web: www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à: Service à la Clientèle, The Little Tikes Company, 2190 Balfour Road, Holbrook, MA 01524-0877, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie—veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter les lieux de vente pour obtenir de plus amples informations.

La garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

***La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garde et les acheteurs commerciaux.**

ESPAÑOL

GIMNASIO JUNIOR

Tempo estimado de montaje: 20 minutos

SE REQUIEREN ADULTOS PARA EL MONTAJE

Mantenga las instrucciones de montaje como consulta para el futuro.

PRECAUCIÓN

- Antes del montaje, este paquete contiene piezas pequeñas que son un peligro potencial y pueden tener bordes afilados que pueden causar lesiones a los niños hasta ser montado.
- Siempre produzca al nivel del suelo y al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo como una valla, garaje, casa, rejas que cuelgan, cordones de tendido o cables eléctricos.
- No coloque este producto en concreto, asfalto u otros materiales duros.
- Evite la actividad nocturna ya que las superficies de la actividad pueden pasar desapercibidas y causar lesiones.
- Evite a los niños utilizar correctamente este producto sólo después de una instalación y colocación adecuadas y no de otra manera que no sea la prevista.
- Este producto está previsto para uso exterior únicamente; sólo para uso doméstico.
- Cuando las temperaturas exteriores bajen a 0-18°C, se recomienda no dejar este producto al aire libre.
- Guardar el producto en un lugar protegido, a temperatura ambiente.
- Evitar la actividad de noche, ya que las superficies de la actividad pueden pasar desapercibidas y causar lesiones.
- El conjunto del producto debe ser controlado regularmente.
- La presencia de un adulto es indispensable durante el uso de la actividad.
- Peso máximo autorizado por niño: 23 kg.
- Niños al máximo en la actividad al mismo tiempo.

CONSEJOS D'ASSEMBLAGE DES MURS

Pour fixer les murs, il peut être nécessaire d'utiliser le poids de votre corps. Lorsque vous soulevez la paroi, insérez les livres de liaison dans les trous de la paroi opposée. Penchez-vous sur la paroi et rebondissez sur le bord supérieur du mur. Appuyez tout votre poids sur le bord supérieur du mur avec une tête en caoutchouc. - Placer le bloc de bois sur le mur qui a les crochets, près du coin. - Frapper le bois avec le marteau pour enfoncer les murs l'un dans l'autre.

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN ET DE LA PLATE-FORME

Placez le toboggan G dans l'ouverture du mur D. Le toboggan G s'imbrique facilement sur l'arrière du mur D. - Insérez le toboggan G légèrement déstabilisé pour insérer le mur D. - Avec le toboggan G correctement positionné, insérez les crochets du mur D dans les fentes correspondantes des murs A et C. - Baisser son pied sur le toboggan et appuyer de tout son poids sur le bord supérieur du toboggan et du toboggan jusqu'à ce que les crochets s'emboîtent totalement dans les trous du mur adjacent.

DÉMONTAGE

Pour démonter l'activité, suivez les étapes du montage / désassemblage dans l'ordre inverse. Avant le démontage, lubrifier toutes les zones de contact avec du savon et de l'eau savonneuse. Il est pratique de placer un petit bloc de bois sur le mur qui a les crochets. Se pencher au-dessus du mur avec les deux pieds jusqu'à ce que le mur se détache. Pour plus de facilité, placer un deuxième bloc de bois sur le mur avec les trous, près du coin. Frapper le bloc de bois avec le marteau.

SERVICE CONSOMMATEUR

www.littletikes.com

Monday - Friday: 9am - 5pm (EST)

Little Tikes Company
2190 Balfour Rd.
Holbrook, MA 01524-0877

Little Tikes (UK) & Ireland
990 Pavilion Drive, First Floor
Northampton NN4 0YR, UK
Tel: +44 (0) 1604 879800
Monday - Friday: 08:30 - 16:45
Fax: +44 (0) 1604 879800

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat doit être présenté à l'acheteur). Les pièces de rechange et les pièces de service sont disponibles sur notre site Web: www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à: Service à la Clientèle, The Little Tikes Company, 2190 Balfour Road, Holbrook, MA 01524-0877, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie—veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter les lieux de vente pour obtenir de plus amples informations.

La garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

***La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garde et les acheteurs commerciaux.**

ESPAÑOL

GIMNASIO JUNIOR

Tempo estimado de montaje: 20 minutos

SE REQUIEREN ADULTOS PARA EL MONTAJE

Mantenga las instrucciones de montaje como consulta para el futuro.

PRECAUCIÓN

- Antes del montaje, este paquete contiene piezas pequeñas que son un peligro potencial y pueden tener bordes afilados que pueden causar lesiones a los niños hasta ser montado.
- Siempre produzca al nivel del suelo y al menos a 2 metros de cualquier estructura u obstáculo como una valla, garaje, casa, rejas que cuelgan, cordones de tendido o cables eléctricos.
- No coloque este producto en concreto, asfalto u otros materiales duros.
- Evite la actividad nocturna ya que las superficies de la actividad pueden pasar desapercibidas y causar lesiones.
- Evite a los niños utilizar correctamente este producto sólo después de una instalación y colocación adecuadas y no de otra manera que no sea la prevista.
- Este producto está previsto para uso exterior únicamente; sólo para uso doméstico.
- Cuando las temperaturas exteriores bajen a 0-18°C, se recomienda no dejar este producto al aire libre.
- Guardar el producto en un lugar protegido, a temperatura ambiente.
- Evitar la actividad de noche, ya que las superficies de la actividad pueden pasar desapercibidas y causar lesiones.
- El conjunto del producto debe ser controlado regularmente.
- La presencia de un adulto es indispensable durante el uso de la actividad.
- Peso máximo autorizado por niño: 23 kg.
- Niños al máximo en la actividad al mismo tiempo.

CONSEJOS D'ASSEMBLAGE DES MURS

Pour fixer les murs, il peut être nécessaire d'utiliser le poids de votre corps. Lorsque vous soulevez la paroi, insérez les livres de liaison dans les trous de la paroi opposée. Penchez-vous sur la paroi et rebondissez sur le bord supérieur du mur. Appuyez tout votre poids sur le bord supérieur du mur avec une tête en caoutchouc. - Placer le bloc de bois sur le mur qui a les crochets, près du coin. - Frapper le bois avec le marteau pour enfoncer les murs l'un dans l'autre.

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN ET DE LA PLATE-FORME

Placez le toboggan G dans l'ouverture du mur D. Le toboggan G s'imbrique facilement sur l'arrière du mur D. - Insérez le toboggan G légèrement déstabilisé pour insérer le mur D. - Avec le toboggan G correctement positionné, insérez les crochets du mur D dans les fentes correspondantes des murs A et C. - Baisser son pied sur le toboggan et appuyer de tout son poids sur le bord supérieur du toboggan et du toboggan jusqu'à ce que les crochets s'emboîtent totalement dans les trous du mur adjacent.

DÉMONTAGE

Pour démonter l'activité, suivez les étapes du montage / désassemblage dans l'ordre inverse. Avant le démontage, lubrifier toutes les zones de contact avec du savon et de l'eau savonneuse. Il est pratique de placer un petit bloc de bois sur le mur qui a les crochets. Se pencher au-dessus du mur avec les deux pieds jusqu'à ce que le mur se détache. Pour plus de facilité, placer un deuxième bloc de bois sur le mur avec les trous, près du coin. Frapper le bloc de bois avec le marteau.

SERVICE CONSOMMATEUR

www.littletikes.com

Monday - Friday: 9am - 5pm (EST)

Little Tikes Company
2190 Balfour Rd.
Holbrook, MA 01524-0877

Little Tikes (UK) & Ireland
990 Pavilion Drive, First Floor
Northampton NN4 0YR, UK
Tel: +44 (0) 1604 879800
Monday - Friday: 08:30 - 16:45
Fax: +44 (0) 1604 879800

