



- Little Tikes® DiscoverSounds® Sports Center
- 1 Bat
- 1 Basketball

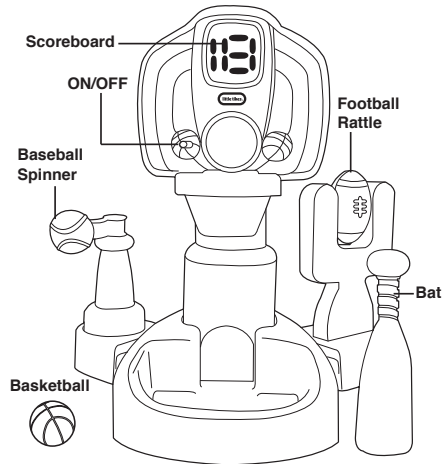

BATTERY INSTALLATION

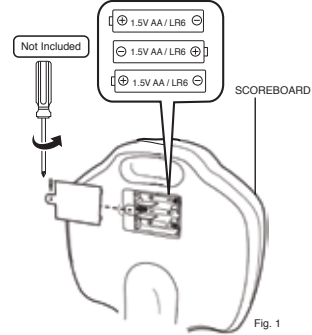


1. Switch the ON/OFF switch to "OFF" then, using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover located on the back of the Scoreboard. (Fig. 1)
2. Install three (3) AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.




Fig. 1

ASSEMBLY

Adult assembly required.

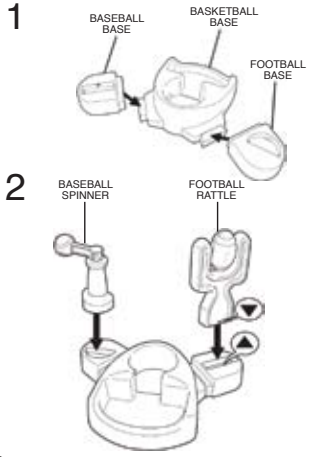

BASKETBALL PEG

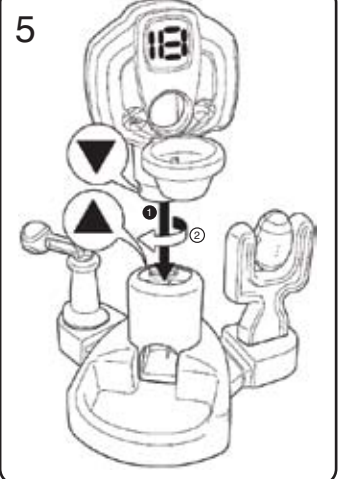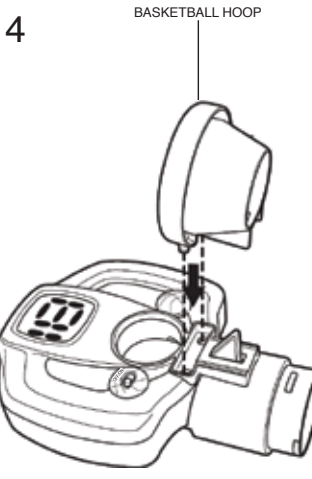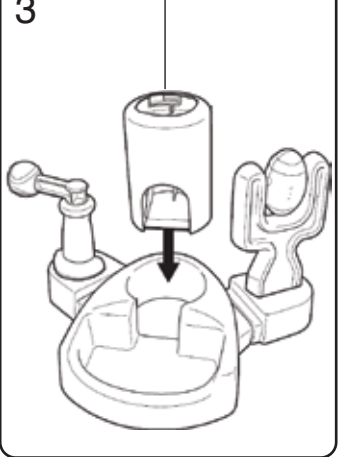

**IMPORTANT**  
**WARNING:** Adult assembly and supervision required.

OPERATION

- Set the ON/OFF switch located on the front of Scoreboard to "ON" to begin playing.
- If the child does not play with the SportsCenter for 20 seconds, it will go into "sleep mode" to preserve battery life. To restart play, press either button on the basketball Scoreboard. It is NOT necessary to turn the unit off and on again.
- The game will count up to ten with every shot made.
- The game will also play silly sound effects, including a crowd that will chant "We want more!"

TROUBLESHOOTING

If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.

SAFE BATTERY USAGE

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the type battery recommended for the unit.
- Batteries should be replaced only by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.




"Let's care for the environment!"  
The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.


© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® and DISCOVERSOUNDS® are trademarks of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.  
Little Tikes Consumer Service  
2180 Barlow Road  
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.  
1-800-321-0183  
Printed in China

Little Tikes  
MGA Entertainment UK Ltd.  
50 Presley Way  
Crownhill  
Milton Keynes, MK8 0ES  
Bucks, UK  
+ 0800 521 558

- Centre sportif Little Tikes® DiscoverSounds®
- 1 batte/bâton
- 1 ballon de basket-ball

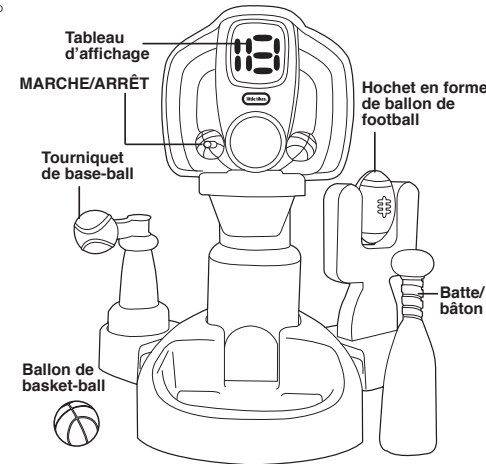

INSERTION DES PILES

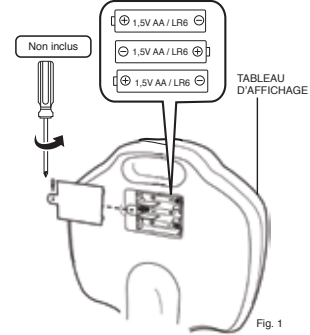


1. Glissez l'interrupteur « ON/OFF » sur « OFF », puis à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles au dos du tableau d'affichage (fig. 1).
2. Insérez trois (3) piles alcalines « AA » (non incluses), en respectant la polarité (+) et (-), comme indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.



Fig. 1

ASSEMBLAGE

Un adulte doit effectuer l'assemblage

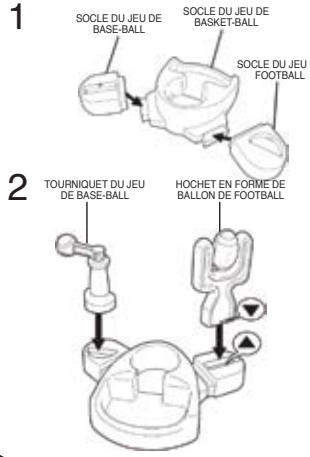

CHEVILLE DU JEU DE BASKET-BALL

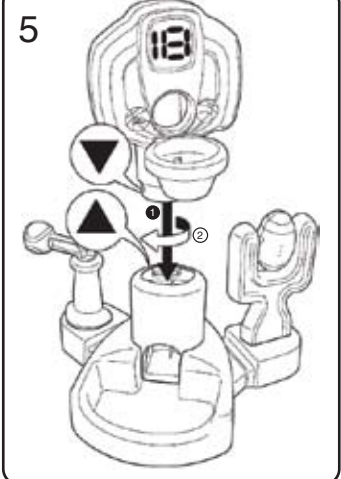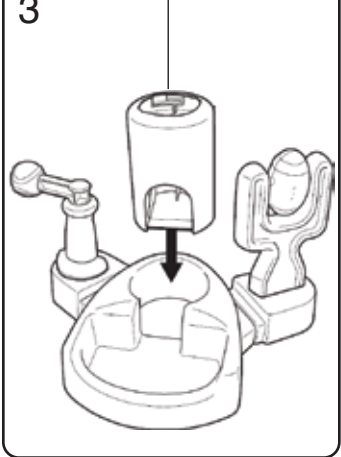

**IMPORTANT**  
**ATTENTION :** Un adulte doit effectuer l'assemblage et la surveillance.

FONCTIONNEMENT

- Glissez l'interrupteur « ON/OFF » situé sur le devant du tableau d'affichage sur « ON » pour commencer à jouer.
- Si l'enfant ne joue pas avec le Centre sportif pendant 20 secondes, il passera en mode « veille » pour économiser la puissance des piles. Pour reprendre le jeu, appuyez sur n'importe quel bouton du tableau d'affichage du jeu de basket-ball. Il N'est PAS nécessaire d'éteindre le jeu et de le rallumer.
- Le jeu comptera les lancers jusqu'à dix.
- Le jeu fera aussi des sons farfelus, incluant une foule qui dira « We want more! ».

DÉPANNAGE

Si l'appareil cesse de fonctionner ou ne fonctionne pas correctement, enlève les piles pendant quelques minutes et insère-les de nouveau. Si le problème persiste, insère des piles neuves.

USAGE SANS DANGER DES PILES

- Utilisez des piles alcalines pour une meilleure performance.
- Utilisez seulement le type de piles recommandé pour l'appareil.
- Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne combinez pas des piles neuves et usagées.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne court-circuitiez pas les piles.
- Si le jouet n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retirez les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du jouet.
- Ne combinez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant la charge.
- Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne jetez pas les piles au feu ; les piles pourraient couler ou exploser.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Attention : les modifications de cet appareil non autorisées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.




« Protégeons notre environnement ! »  
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut.  
Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.


Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment. LITTLE TIKES® et DISCOVERSOUNDS® sont des marques de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.  
Service à la clientèle Little Tikes  
klientenservice@mga.com  
Tél. : +31 (0) 20 354 8024  
Fax : +31 (0) 20 659 8034  
Imprimé en Chine

- Centro Deportivo Little Tikes® DiscoverSounds®
- 1 bate de béisbol
- 1 pelota de baloncesto

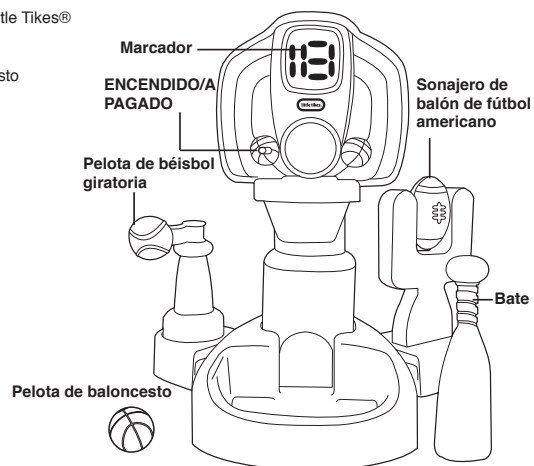

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

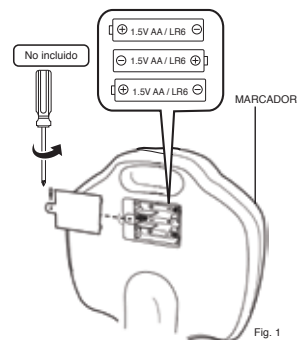


1. Desplace el botón ON/OFF (encendido/apagado) a la posición «OFF» (apagado) y, usando un destornillador de estrella (no incluido), quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas en la parte trasera del marcador. (Fig. 1)
2. Instale tres (3) pilas alcalinas de tipo AA (no incluidas, asegurándose de que los polos (+) y (-) coincidan con los símbolos de polaridad indicados en el interior del compartimento).
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela en su sitio con su correspondiente tornillo.


Fig. 1

MONTAJE

Se requiere a un adulto para su montaje

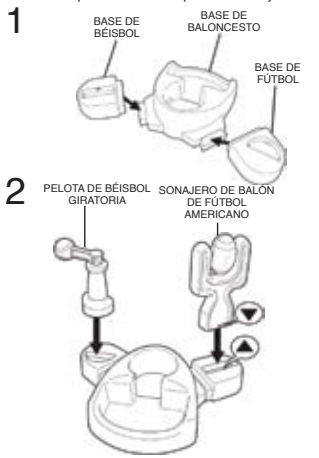


POSTE DE CANASTA DE BALONCESTO

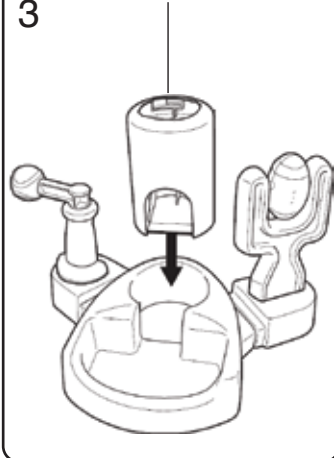

CANASTA DE BALONCESTO



5

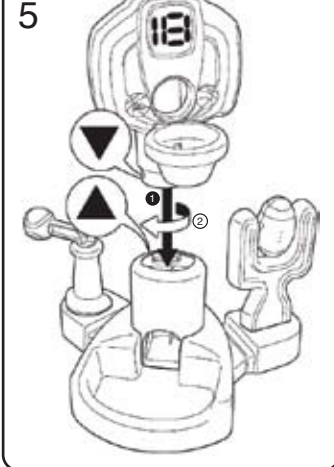

IMPORTANTE

**⚠ ADVERTENCIA:** Se requiere el ensamblaje y la supervisión por parte de un adulto.

FUNCIONAMIENTO

- Desplace el botón ON/OFF (encendido/apagado), situado en la parte frontal del marcador, en la posición «ON» (encendido) para empezar a jugar.
- Si el niño no juega durante 20 segundos, el Centro Deportivo entrará en modo suspendido para ahorrar la energía de las pilas. Para reanudar el juego, pulse el botón en el marcador de baloncesto. NO es necesario apagar y encender la unidad.
- El juego le añadirá diez puntos cada vez que acierte un lanzamiento.
- El juego también hará sonidos graciosos como los de un cuervo que grazna "¡Queremos más!".

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el juguete deja de funcionar o no funciona como es debido, retire las pilas por unos minutos y vuévalas a colocar. Si el problema persistiera, coloque pilas nuevas.

CÓMO UTILIZAR LAS PILAS DE MANERA SEGURA

- Utilice pilas alcalinas para mejor rendimiento mejor y mayor durabilidad.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendado para el aparato.
- La instalación de las pilas deberá efectuarse únicamente un adulto.
- Inserte las pilas observando el sentido correcta la polaridad (+ y -).
- No mezcle pilas usadas con otras nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con otras normales (de carbono-zinc) o recargables (de níquel-cadmio).
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- Cuando no vaya a utilizar el juguete durante períodos prolongados, retire las pilas para así evitar posibles fugas de ácido que pudieran dañarlo.
- No combine pilas recargables y no recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete mientras las carga.
- Las pilas recargables sólo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- Las pilas deberán retirarse del juguete una vez agotadas.
- No deseche las pilas arrojándolas al fuego, ya que podrían explotar o producirse fugas de ácido en las mismas.

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para la Clase B del dispositivo digital, de conformidad con el Apartado 15 del Reglamento FCC. Estos límites son designados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, de no ser instalado y empleado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las comunicaciones de radio. De cualquier forma, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, el usuario es alentado a tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de circuito diferente a aquella en la que el receptor se encuentre conectado.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado en radio/televisión para ayuda.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 del Reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.




¡Cuidemos el medio ambiente!  
El símbolo de cubo de basura en ruedas, indica que el producto no debe ser desechado con otros desperdicios domésticos. Por favor use puntos de recolección designados o instalaciones de reciclaje al desechar el artículo.  
No maneje las pilas usadas como desperdicio doméstico. Lívelas a las instalaciones de reciclaje designadas.

Por favor guarde este instructivo ya que contiene información valiosa que puede servirle en el futuro.


© The Little Tikes Company, una compañía MGA Entertainment. LITTLE TIKES® y DISCOVERSOUNDS® son marcas registradas de Little Tikes en los EE.UU y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de Little Tikes. Distribuidor para España: Bandal España S.A. Avda. del Vidrio, 18-20 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) España C.I.F.: A-19159573

Importador y distribuidor para México: HANDELL S A P I DE C.V. GOBERNADOR JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS # 78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850, MÉXICO, D.F. HAN040701 FX5 Tel: 5245-7260 Impreso en China

- 1 Little Tikes® DiscoverSounds® Sportcenter
- 1 Schläger
- 1 Basketball

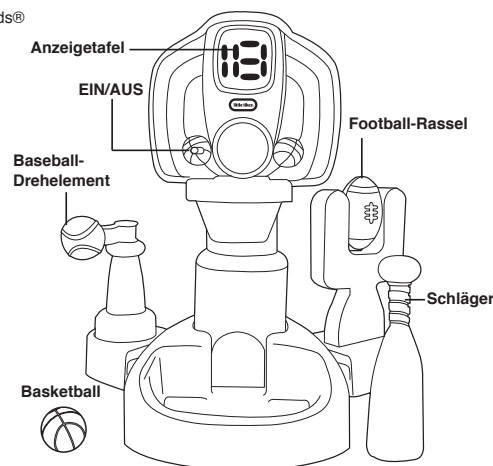

EINLEGEN DER BATTERIEN

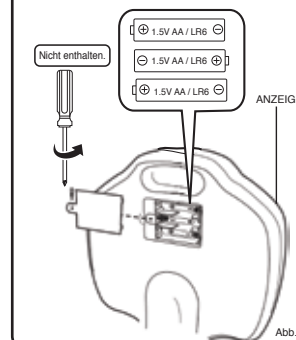


1. Den EIN/AUS-Schalter (ON/OFF) auf „OFF“ (AUS) stellen, und dann mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Anzeigetafel entfernen. (Siehe Abb. 1)
2. Drei (3) Alkali-Mignonzellen AA (LR6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
3. Die Batterieabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.


Abb. 1

ZUSAMMENBAU


Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich.

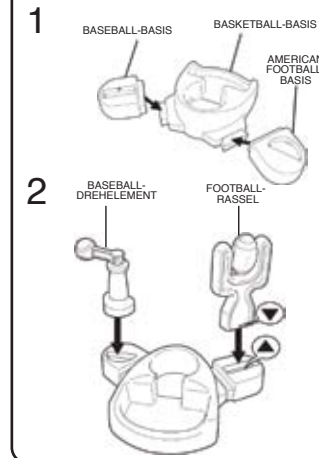


BASKETBALL-STIFT

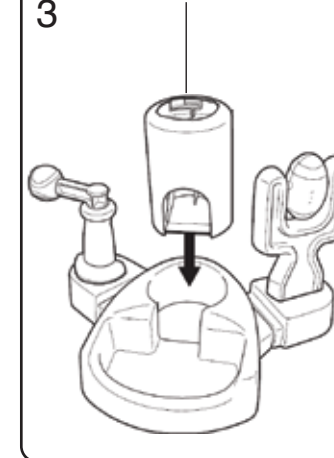

BASKETBALLKORB

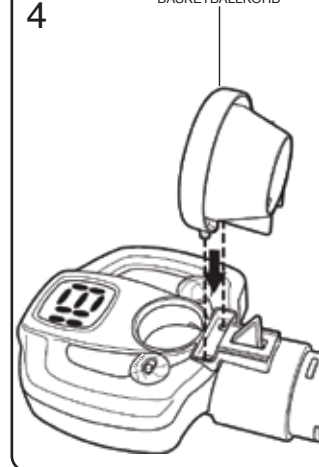

5

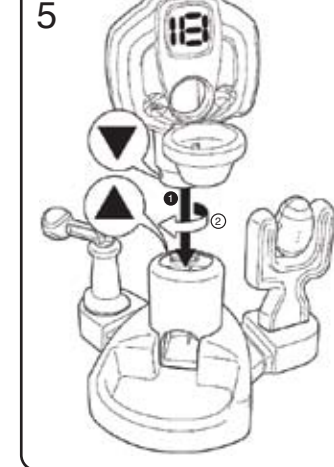

WICHTIG

**⚠ ACHTUNG:** Zusammenbau und Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

BEDIENUNG

- Den EIN/AUS-Schalter (ON/OFF), der sich auf der Vorderseite der Anzeigetafel befindet, auf „ON“ (EIN) stellen, damit gespielt werden kann.
- Wenn das Kind 20 Sekunden lang nicht mit dem Sportcenter spielt, schaltet das Produkt in den Ruhemodus, um die Batterien zu schonen. Um erneut zu spielen, eine der Tasten auf der Anzeigetafel drücken. Es ist NICHT notwendig, das Spielzeug erst aus- und dann wieder einzuschalten.
- Das Spielzeug zählt jeden Treffer und zwar bis zehn.
- Das Spielzeug lässt auch lustige Geräusche erklingen, u. a. eine Menge, die ruft „Wir wollen mehr!“.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so, wie es sollte, bitte die Batterien herausnehmen und nach einigen Minuten wieder einlegen. Sollte das Problem dadurch nicht behoben sein, müssen neue Batterien eingelegt werden.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Für optimale Leistung und längere Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Das Auswechseln der Batterien sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Darauf achten, dass die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden, die Batterien immer aus dem Spielzeug herausnehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine wiederaufladbaren Batterien mit nicht-wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

WICHTIGER HINWEIS

Achtung: Veränderungen an diesem Produkt dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.




„Umweltschutz ist Ehrensache!“  
Hinweis zur Entsorgung:  
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Richtlinie 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar. Alte und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte am Wertstoffhof oder der dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgeben.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.


© The Little Tikes Company, eine Firma von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von Little Tikes. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes. Zapf Creation AG Mönchrödener Str. 13 D-96472 Rödental +49 (0) 9563 7251-0 Gedruckt in China



- Little Tikes® DiscoverSounds® Sportcentrum
- 1 honkbalknuppel
- 1 basketbal

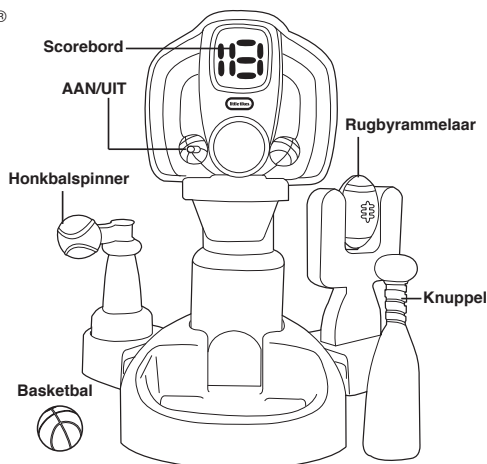

### BATTERIJEN PLAATSEN

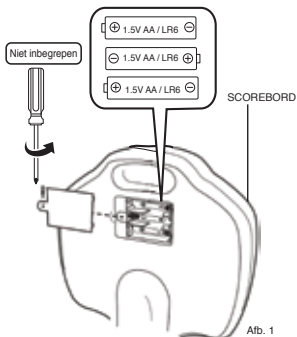


1. Zet de AAN/UIT-schakelaar (on/off) UIT (off). Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef op de achterkant van het scorebord los om de deksel van het batterijvak te openen (Afb. 1).
2. Plaats drie (3) AA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnenin het batterijvak.
3. Doe de deksel er weer op en draai de schroef vast.


Afb. 1

### IN ELKAAR ZETTEN

In elkaar te zetten door een volwassene

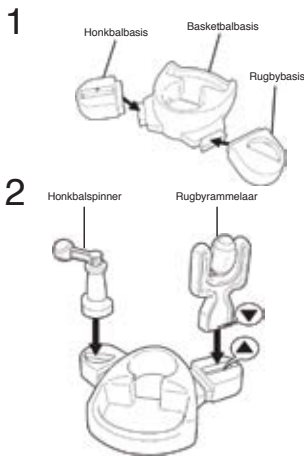


### 3 BASKETBALPIN

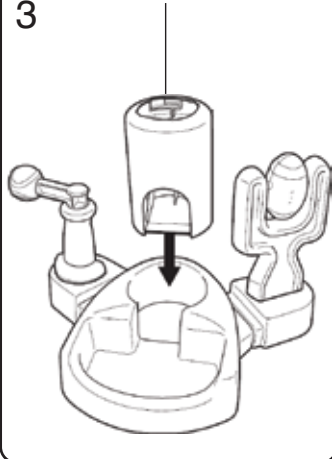

4

### BASKETBALRING

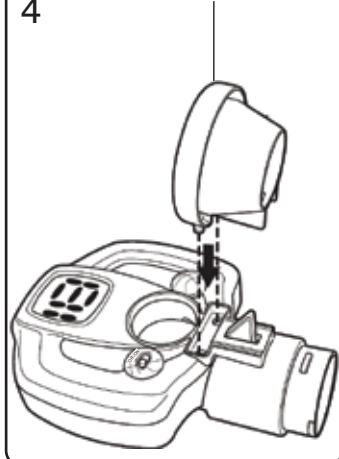

5



### BELANGRIJK

**WAARSCHUWING:** Montage en toezicht door een volwassene is vereist.

### SPELEN

- Zet de AAN/UIT-schakelaar (on/off) op de voorkant van het scorebord AAN (on) om te spelen.
- Als het kind 20 seconden niet met het sportcentrum speelt, schakelt het centrum over op de slaapstand om batterijvermogen te sparen. Druk op een willekeurige knop op het basketbalscorebord om weer verder te spelen. Het is NIET nodig om het speelgoed uit en weer aan te zetten.
- Het spel telt alle goals tot maximaal 10.
- Er worden ook maffe geluidseffecten afgespeeld, zoals een publiek dat 'We want more!' juicht.

### PROBLEEMOPLOSSING

Als het speelgoed niet of niet goed meer werkt, haal de batterijen er dan een aantal minuten uit en plaats ze vervolgens opnieuw. Als dit het probleem niet oplost, plaats dan nieuwe batterijen.

### VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Gebruik alkalinebatterijen voor betere prestaties en een langere levensduur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Batterijen dienen te worden vervangen door een volwassene.
- Let op de polariteit bij het plaatsen van batterijen (+ en -).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Pas op voor kortsluiting, maak geen contact tussen beide polen.
- Verwijder batterijen als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt. Dit voorkomt lekken en beschadigingen.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen samen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet in het vuur, batterijen kunnen lekken of exploderen.

### FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitzenden. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

LET OP: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.




Zorg voor het milieu!  
Het klikeo-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.


Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.  
LITTLE TIKES® en DISCOVERSOUNDS® zijn handelsmerken van Little Tikes in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes.  
MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA  
Sloterweg 303A-1, 1171 VC Badhoevedorp, NL  
31 (0) 20 354 80 34  
Gedrukt in China

- Little Tikes® DiscoverSounds® Zestaw Sportowy
- 1 kij do bejsbola
- 1 piłka do koszykówki

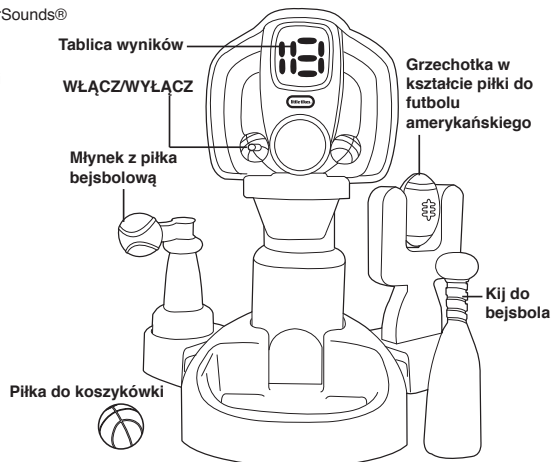

INSTALACJA BATERII

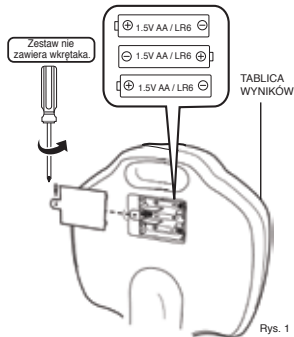


1. Przesunąć wyłącznik w pozycję OFF – wyłączyć. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączono) wykręcić wkręt mocujący pokrywę gniazda baterii znajdującego się w tylnej ścianie tablicy wyników i zdjąć pokrywę [Rys 1.].
2. Włożyć trzy (3) baterie alkaliczne (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i – znajdującym się wewnątrz.
3. Ponownie nałożyć i przykręcić pokrywę.


Rys. 1

MONTAŻ



Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

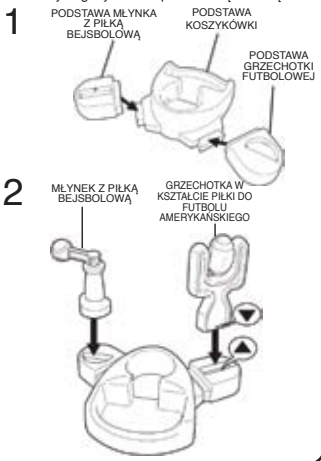

SŁUP ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI

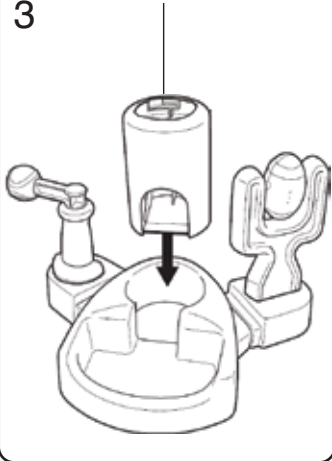

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI

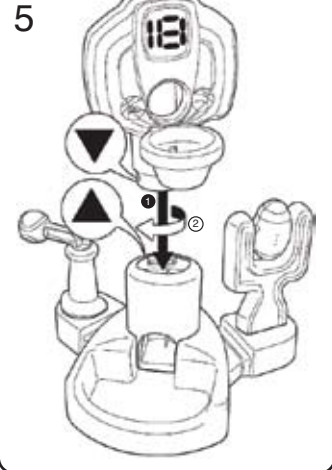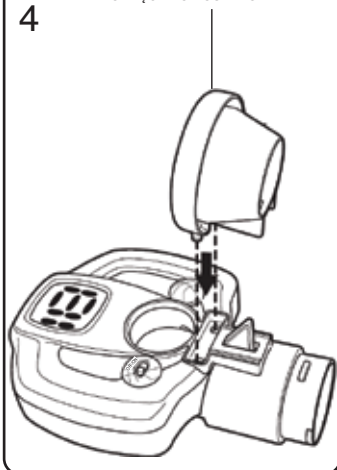

WAŻNE

**! OSTRZEŻENIE:** Wymagany jest montaż i nadzór osób dorosłych.

DZIAŁANIE ZABAWKI

- Aby przystąpić do zabawy przesunąć włącznik w pozycję „ON” – włączyć.
- W przypadku gdy dziecko nie będzie się bawiło zabawką przez okres 20 sekund, urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Funkcja ta przedłuża żywotność baterii. Aby ponownie zacząć zabawę wystarczy przycisnąć dowolny przycisk na tablicy wyników - nie ma konieczności ponownego włączania i wyłączania zabawki.
- Tablica wyników na bieżąco pokazuje trafienia od 1 do 10.
- Tablica wydaje z siebie zabawne dźwięki m.in. głosy kibiców wołających „we want more!” - jeszcze jeden!

USTERKA URZĄDZENIA

Jeżeli urządzenie przestanie działać lub działa nieprawidłowo, należy na kilka minut wyciągnąć baterie, po czym zainstalować je ponownie. Jeżeli problem się powtarza – zainstalować nowe baterie.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII

- Zabawka będzie lepiej i dłużej działać, jeżeli zamiast akumulatorów zostaną użyte baterie alkaliczne.
- Używać wyłącznie baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
- Wymiany baterii powinna dokonywać wyłącznie osoba dorosła.
- Baterie instalować zgodnie z oznaczeniem + i -.
- Nie instalować równocześnie baterii nowych z używanymi.
- Nie instalować baterii alkalicznych z bateriami cynkowo-węglowymi lub akumulatorami nikielowo-kadmowymi.
- Nie powodować zwarcia pomiędzy bateriami.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy z niej wyciągnąć baterie. Inaczej może dojść do wycieku i uszkodzenia zabawki.
- Nie instalować równocześnie baterii z akumulatorami.
- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów należy je wyjąć z zabawki.
- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Baterie wyczerpane należy usunąć z zabawki.
- Usunięte baterie utylizować w prawidłowy sposób: nie wrzucać do ognia, ponieważ można spowodować wyciek lub wybuch.

ZGODNOŚĆ Z REGULAMI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Regul FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych i - o ile nie zostało zainstalowane oraz nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją - może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, co można sprawdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował zminimalizować zakłócenia poprzez następujące działania:

- przekierowanie anteny odbiornika lub przeniesienie jej w inne miejsce,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
- zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Regul FCC.

Korzystając z urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie.

UWAGA: dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na tym urządzeniu bez zgody producenta pozbawia użytkownika prawa do roszczeń gwarancyjnych.

Zabawka zaliczona do grupy urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodna z kanadyjskim standardem ICES-003.



Dbajmy o środowisko! Symbol przekreślonego kubła na śmieci oznacza, że produkt ten nie może zostać wyrzucony wraz z innymi domowymi śmieciami. Aby pozbyć się zabawki proszę ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.

Zużytych baterii nie wolno traktować na równi z domowymi śmieciami. Należy je zdać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje.

© The Little Tikes Company jest spółką należącą do MGA Entertainment.

LITTLE TIKES® i DISCOVERSOUNDS® jest znakiem sa znakami handlowymi Little Tikes w U.S.A i innych krajach. Logo LITTLE TIKES®, nazwy, czcionki, podobieństwa, wizerunki, hasła marketingowe i wygląd opakowań sa własnością Little Tikes.

Importer:  
MGA Entertainment Poland Sp. z o.o.  
ul. Grottgera 15a  
76-200 Stupsk  
Polska  
Tel.: +48 59 847 4417  
Wyprodukowano w Chinach



0412-0-M